


DRŽÁK ŽEBŘÍKU NA STŘECHU AUTOMOBILU. OBJEDNACÍ ČÍSLO 49984



ZARGES

Návod k použití

Hák se závitem (3) prostrčíme mezi příčlemi žebříku a zahákneme za střešní nosič na automobilu. Přítlačný element (2) nasadíme na uvedený hák otvorem uprostřed (vymezovací kolíky po stranách směřují dolů) a na závit našroubujeme konzolu (1), kterou utahujeme tak dlouho, dokud žebřík není dostatečně zajištěn proti pohybu (přítlačen přítlačným elementem (2)). Otvor v konzole nastavíme na otvory v přítlačném elementu (2) a proti odcizení a uvolnění zajistíme visacím zámkem (2 ks jsou součástí dodávky).

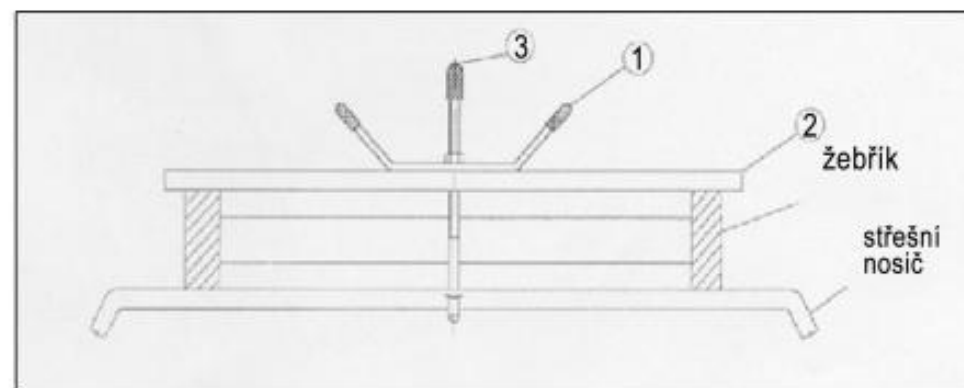

Prohlášení o shodnosti

Tento výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 2561.

Upozornění

Držák na žebříky se smí používat pouze na schválené střešní nosiče.

