

1 K tomuto návodu

→ Před použitím si přečtěte tento návod, uchovejte ho po dobu životnosti produktu a předejte dalším uživatelům.

2 Bezpečnost

2.1 Použití k určenému účelu

Bedna je určena ke skladování a transportu pevných látek nebo zabalených tekutých látek. Bednu nelze používat pro skladování nebo transport těchto látek:

- Nezabalené potraviny a tekutiny
- Živá zvířata

2.2 Bezpečnostní ustanovení

Bedny ZARGES mají stabilní robustní konstrukci s dlouhou životností. Přesto může vzniknout nebezpečí neodborným zacházením.

2.2.1 Ochranná folie

Spolknutí části ochranné folie může způsobit poškození zdraví.

→ Dohlížet na děti.

2.2.2 Nebezpečí zadušení

V uzavřené bedně hrozí nebezpečí zadušení.

→ Nevstupovat do bedny.

→ Nenechávat děti bez dozoru v přítomnosti bedny.

2.2.3 Nebezpečí překlopení a proražení

Překlopení bedny nebo proražení dna můžou způsobit smrt nebo vážné zranění.

ZARGES doporučuje rovnoměrné rozložení obsahu o max. hmotnosti 30 kg na jedno madlo. Z toho vyplývají následující hodnoty hmotností obsahu beden:

- Bedna se dvěma madly: 60 kg
- Bedna se čtyřmi madly: 120 kg

→ Bednu plnit rovnoměrně.

- Dodržovat povolené zatížení:
- Pokud není možné dodržet předepsané zatížení, kontaktujte ZARGES.
- Stohovat pouze bedny se stohovacími rožky. Bedny stohovat tak, že profil dna horní bedny dosedne na stohovací rožky dolní bedny.
- Madla používat pouze k nošení rukou. Zákaz přivazování madel na prostředky pro zavěšení jako např. háky jeřábu.
- Stohované bedny zajistit proti překlopení.
- Zákaz lezení na stohované bedny.

2.2.4 Nebezpečí přiskřípnutí

Při nechtěném zavření víka bedny hrozí nebezpečí přiskřípnutí.

- Víko vždy otevírat kompletně.


3 Technická data

Teplotní rozsah: –40 °C až 80 °C

Ochrana před stříkající vodou: IP 54

PH hodnota prostředí: 4 až 8

4 Popis

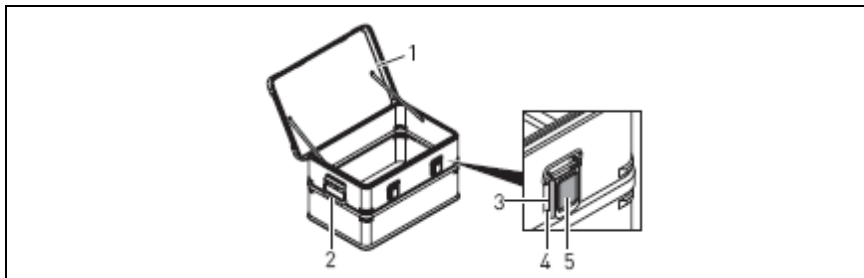

Obr. 4-1: Přehled

Těsnění (1) chrání bednu před stříkající vodou.

Pomocí madel (2) se bedna zvedá.

Otvor (4) ve sklápěcích uzávěrech (3) lze použít pro uzavření bedny visacím zámkem o \varnothing max. 6 mm nebo pro zajištění plombou.

Plastový kryt (5) lze odstranit a nahradit jej zámkem ZARGES.

Sklápěcí uzávěry lze dodatečně vybavit pružinovou pojistkou proti jejich nechtěnému otevření.

5 Péče a údržba

Bedny ZARGES nevyžadují žádnou údržbu.

- ➔ Případně před použitím bedny odstranit zbytky oleje.
- ➔ Před použitím zkontrolovat jestli bedna není poškozená, aby nedošlo ke zranění.
- ➔ Všechny závady nechat odborně opravit.
- ➔ Bednu čistit pouze prostředky určenými pro ošetření hliníku.

6 Likvidace

- ➔ Bednu odstranit podle platných zákonů pro recyklaci hliníku.